

Подключение счетчиков воды и датчиков

IN, GND - пары контактов одного из каналов УСПД SAURES R1, обозначение нанесено рядом с разъемом.

Счетчики VALTEC, METER, НОРМА для получения выхода НАМУР



IN или GND

Надежно соединить и
заизолировать

GND или IN

Цветовое обозначение проводников соответствует действительности



Сигнализатор загазованности КЕНАРЬ и другие с NO/NC выходом




NA или COM IN или GND

COM или NA GND или IN

В настройках использовать тип датчика СУХОЙ КОНТАКТ НО



Вспомогательное реле ABB (подключение как НО выхода)

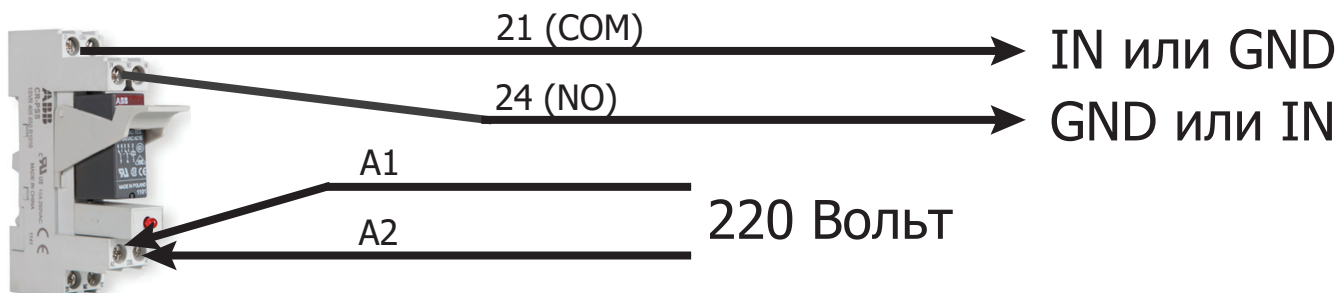

В настройках использовать тип датчика СУХОЙ КОНТАКТ НО




Подключение электро-шаровых кранов

IN, GND - пары контактов одного из каналов УСПД SAURES R1, обозначение нанесено рядом с разъемом.
Для управления одновременно несколькими кранами допустимо их подключать параллельно к одному входу R1.

Электро-шаровые краны Hidrolock WINNER



Электро-шаровые краны Hidrolock ULTIMATE и PROFESSIONAL 12 Вольт

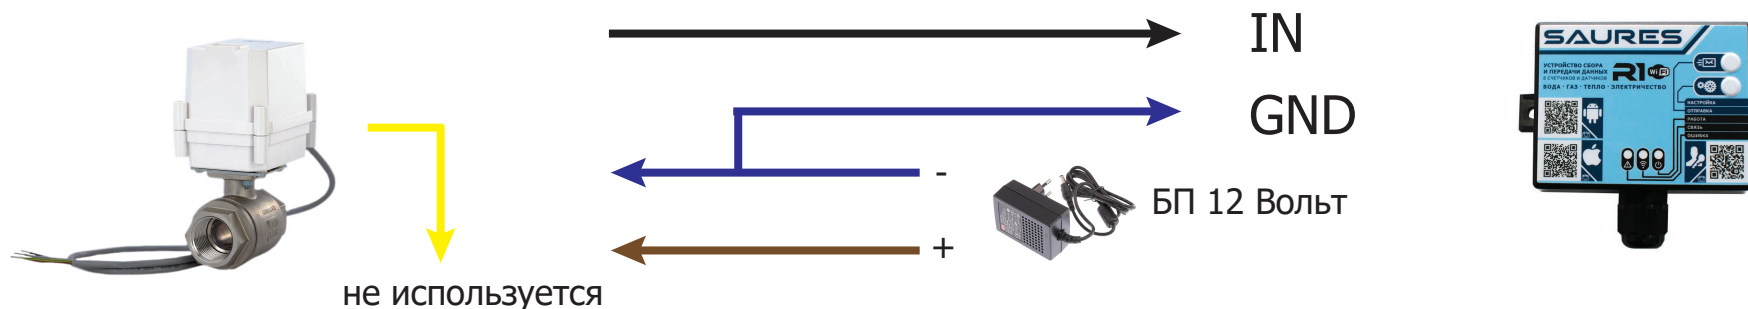

Цветовое обозначение проводников соответствует действительности, но синий проводник может быть заменен на серый!


Подключение систем защиты от протечки

IN, GND - пары контактов одного из каналов УСПД SAURES R1, обозначение нанесено рядом с разъемом.

Запрещено подавать любое напряжение на входы УСПД! Используйте только сигнальные выходы!


В настройках использовать тип датчика ПРОТЕЧКА ПАССИВНЫЙ или СУХОЙ КОНТАКТ НО

Блок управления Hidrolock PREMIUM исполнение с разъемом

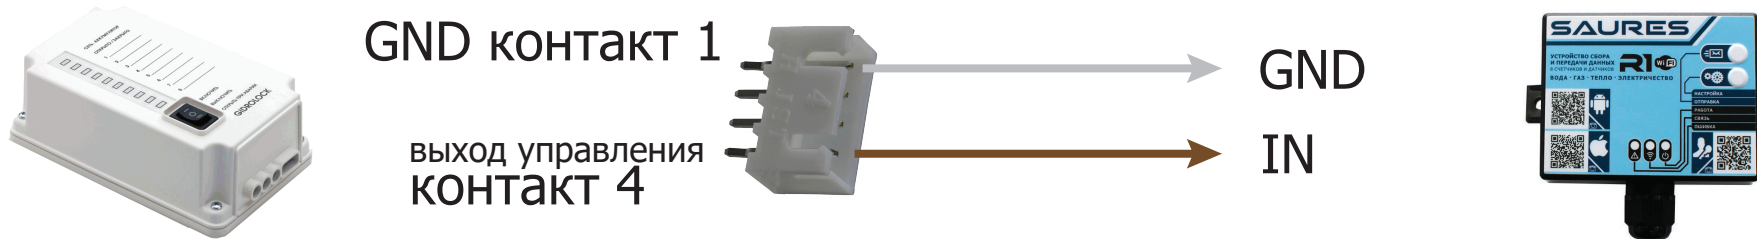


Цветовое обозначение проводников соответствует действительности для проводников приобретенных в SAURES!

Блок управления Hidrolock PREMIUM исполнение с винтовыми клеммами

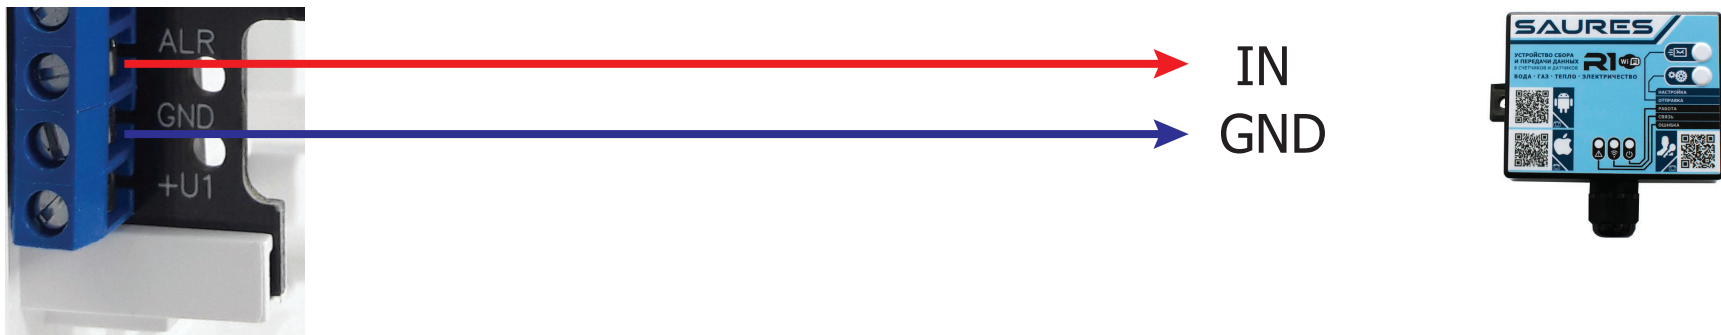


Блок управления Hidrolock RADIO

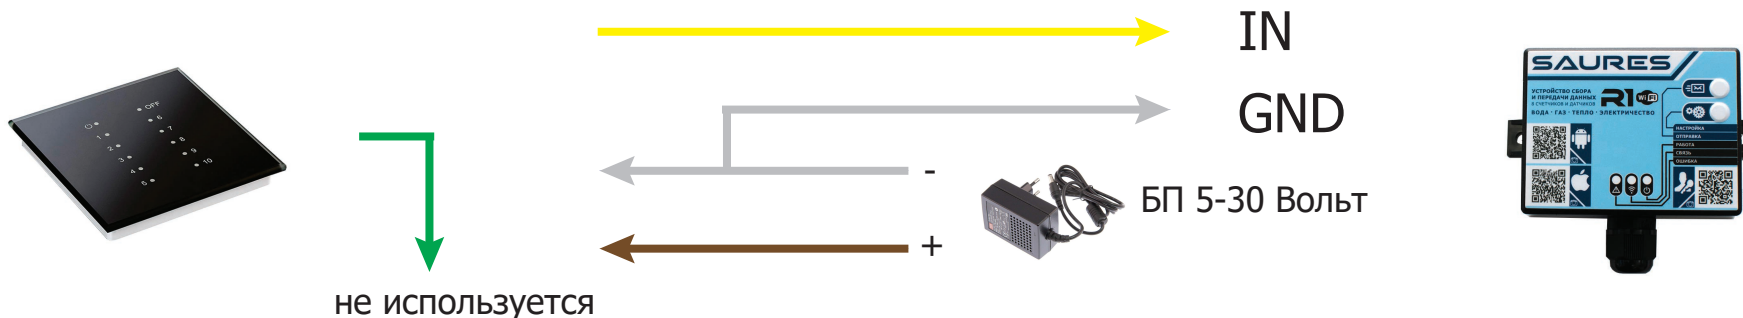


Цветовое обозначение проводников соответствует действительности

Блок управления Neptun Base (шаровые краны 220 Вольт)

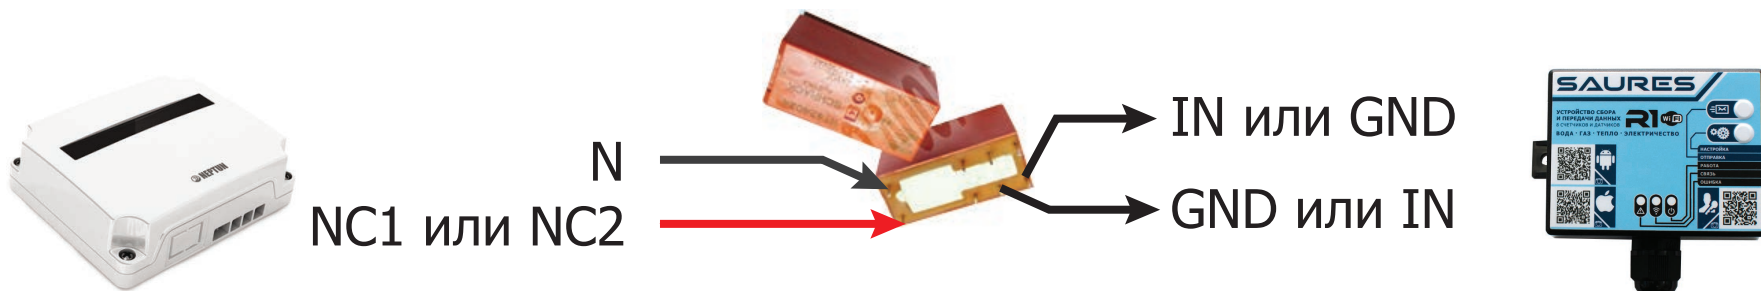


Использовать любое электромагнитное реле с питанием 220В, например, TYCO RT114730, RT214730, RT314730, RT424730

Блок управления Neptun ProW, ProW+

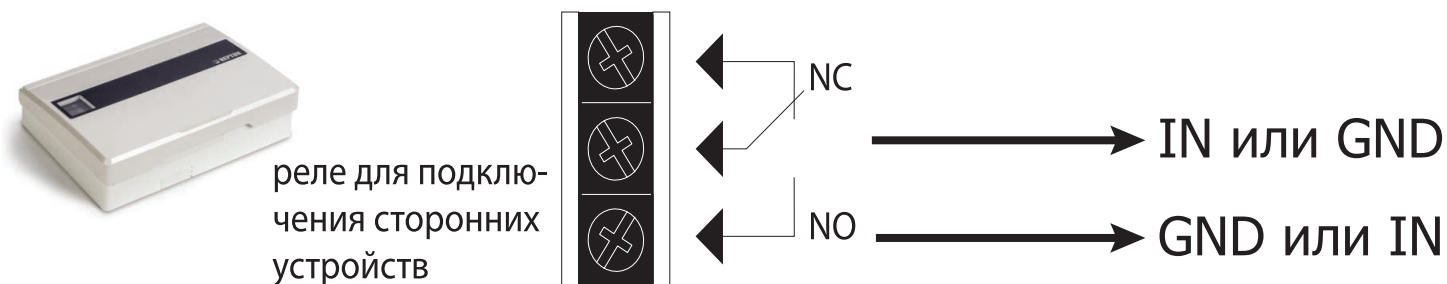

Блок управления Аквасторож Классика, Эксперт

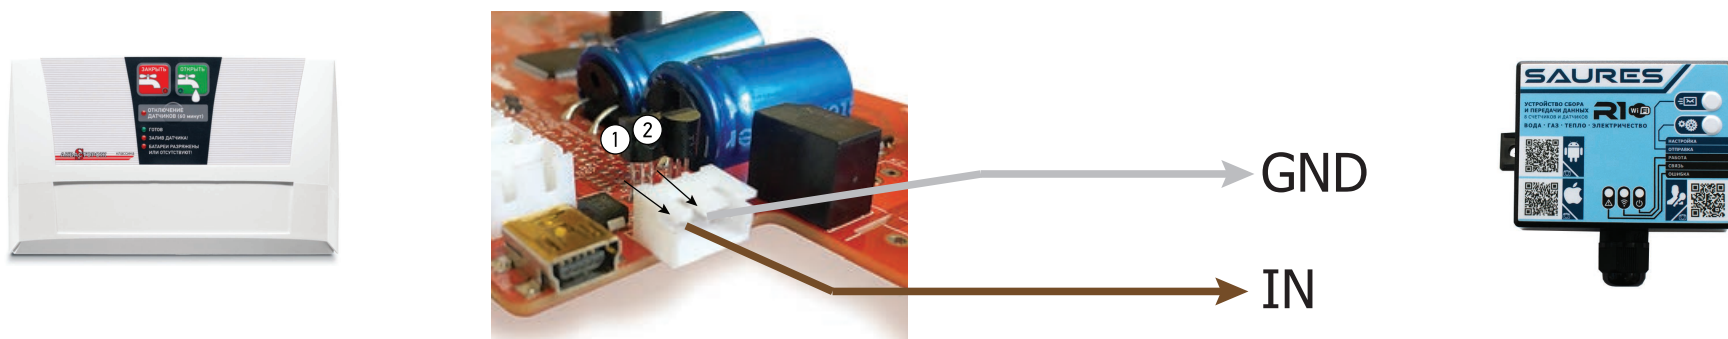

Цветовое обозначение проводников соответствует действительности для проводников приобретенных в SAURES!

Подключение электросчетчиков


Возможно подключение до 8 счетчиков, на последнем в шине счетчике должен быть установлен резистор 120 Ом
Возможно подключение 3.3-17 вольт ко входу PWR универсального модуля RS-485/CAN для питания R1 от внешнего источника.
При подключении внешнего источника питания к R1 батарейки должны быть извлечены!

Счетчики Меркурий 236 с индексом RS



контакт 15

контакт 16

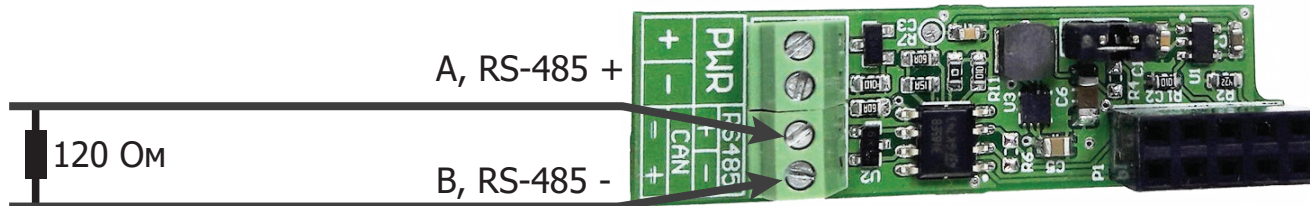

Поддерживает широковещательный запрос по адресу 0.

Индивидуальный адрес три цифры заводского номера перед -, если они более 240, то использовать две цифры перед -.

Счетчики Меркурий 230 с индексом R и RS



контакт 24

контакт 19

контакт 23

контакт 18



Поддерживает широковещательный запрос по адресу 0.

Индивидуальный адрес три цифры заводского номера перед -, если они более 240, то использовать две цифры перед -.

Счетчики Меркурий 206 с индексом R и RS




контакт 8

контакт 9

контакт 7

контакт 10

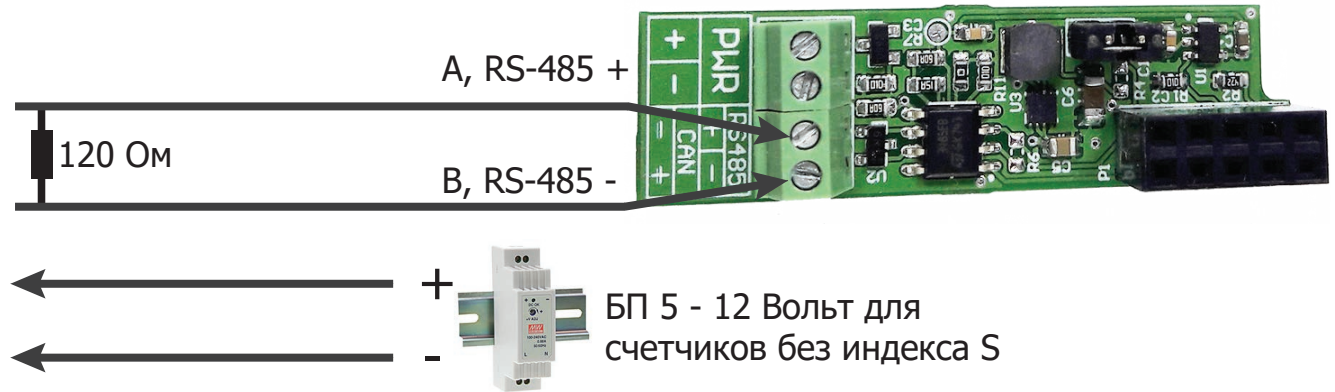

Не поддерживает широковещательный запрос.
Индивидуальный адрес все восемь цифр заводского номера перед -.

Счетчики Энергомера CE102M с индексом A и AN



контакт 9

контакт 10


контакт 12

контакт 11




Поддерживает широковещательный запрос по адресу пусто.
Индивидуальный адрес все девять цифр заводского номера.

Счетчики Меркурий 200.02, 200.04

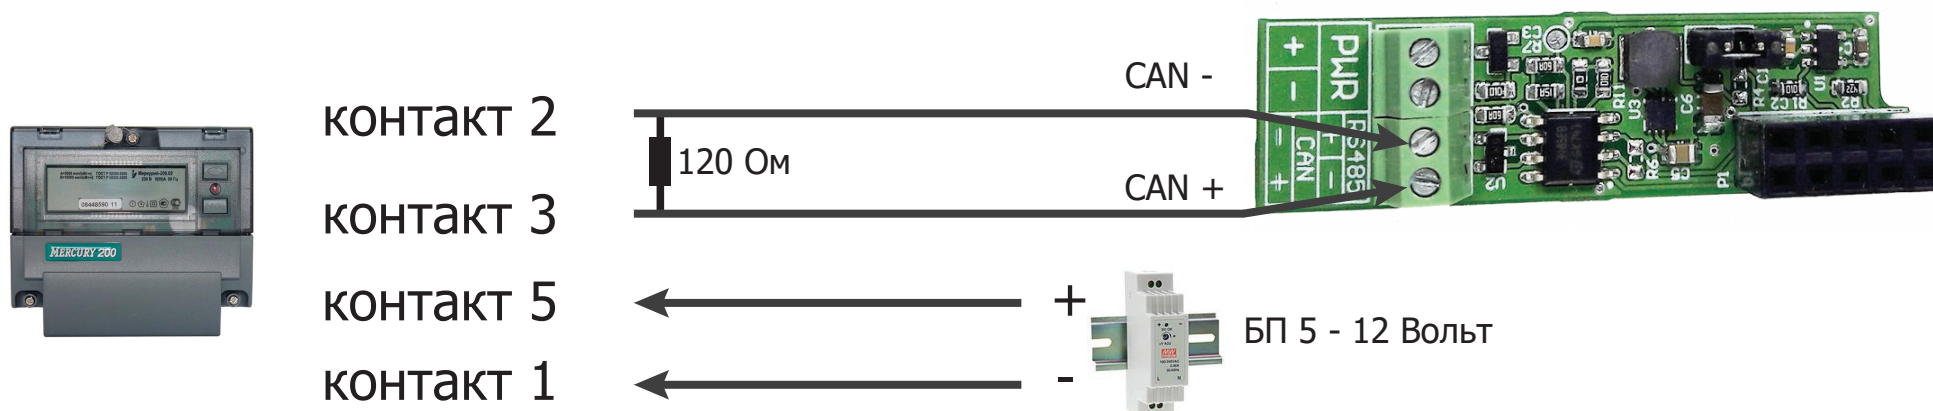

Не поддерживает широковещательный запрос.
Индивидуальный адрес шесть цифр заводского номера перед -.

Счетчики Меркурий 230 с индексом С

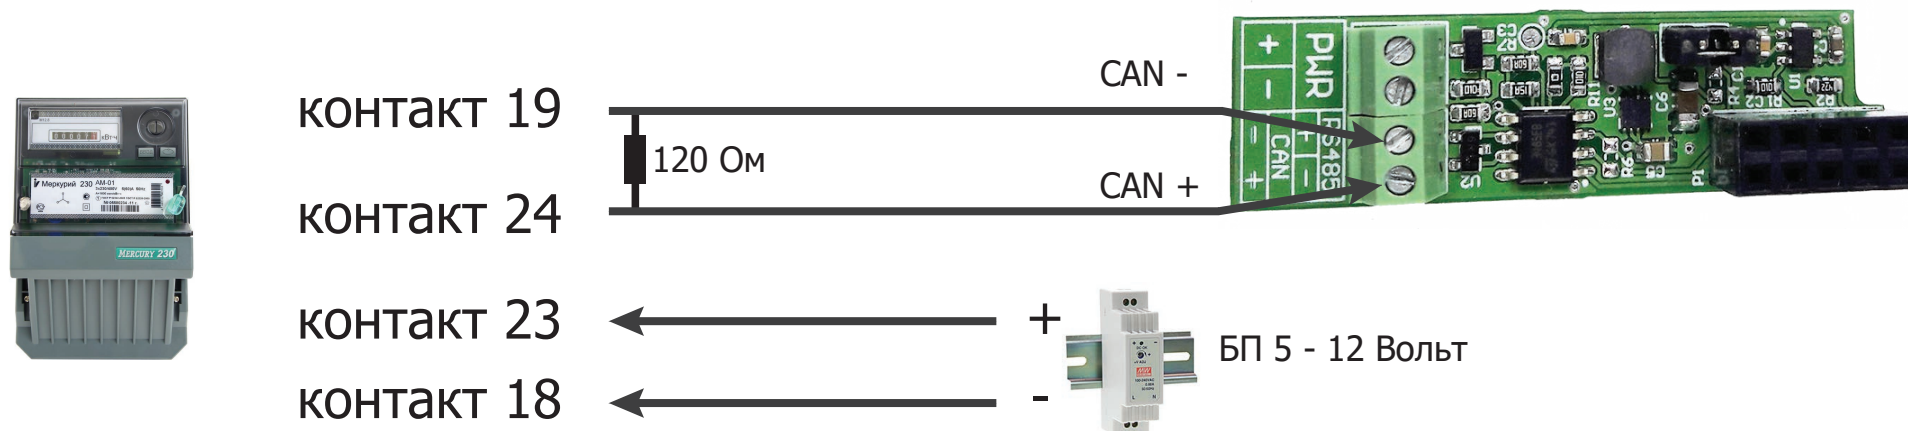

Поддерживает широковещательный запрос по адресу 0.
Индивидуальный адрес три цифры заводского номера перед -, если они более 240, то использовать две цифры перед -.